


DCM-P 設定器取扱説明書


このたびは、本操作機器をご採用頂きまして、誠に有難うございます。本操作機器を、正しくお使いいただくために、必ず当取扱説明書をお読み下さい。

また当取扱説明書は、最終ユーザー様のお手元に届くようご配慮下さい。


◆外形寸法

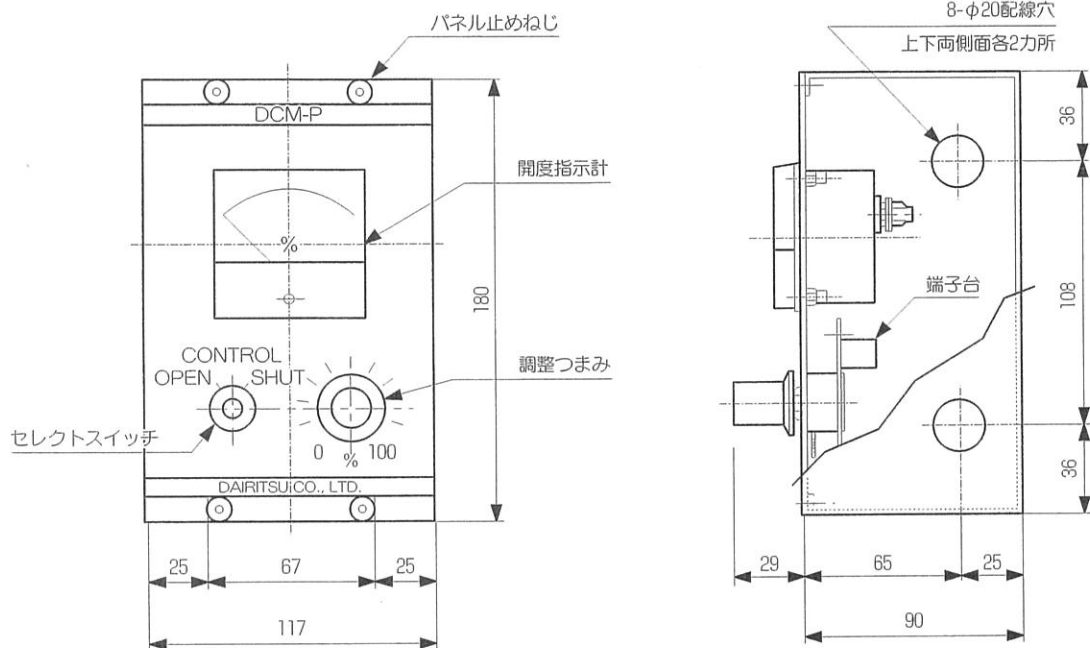

◆結線図

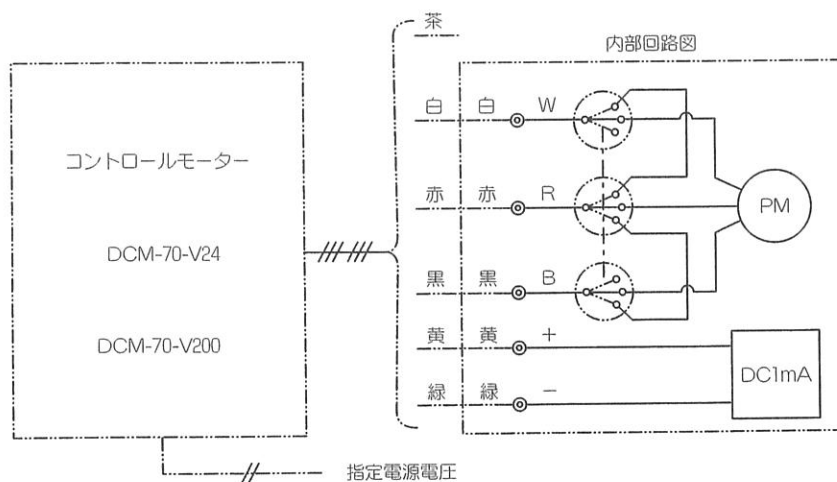

◆パネルカット寸法

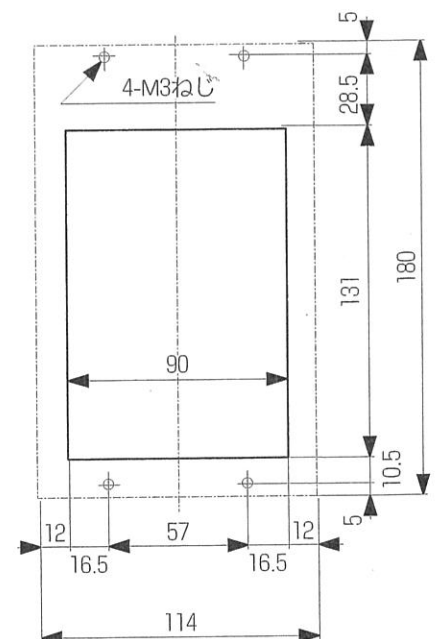

◆結線方法

- 1) パネル止めねじ(M3化粧ねじ)を外し裏面の端子台に配線します。
- 2) 端子台2P分は空き端子です。コントロールモーターの電源中継端子として利用されても結構です。
- 3) コントロールモーターの6芯キャブタイヤの色線を端子ネーム通り結線して下さい。尚茶色線は使用しませんから絶縁処理をして下さい。
- 4) 適当な配線穴を利用しリード線を外部に出して下さい。
- 5) パネル止めねじ(M3化粧ねじ)を取付けます。

◆運転方法

- 1) コントロールモーターの電源を入れます。
- 2) セレクトスイッチのつまみの白線を[SHUT]に合せます。コントロールモーターは全閉位置まで動き、開度指示計は0%を指します。
- 3) セレクトスイッチのつまみの白線を[OPEN]に合せます。コントロールモーターは開位置(開度調整トリマー設定位置)まで動き、開度指示計も連動します。
- 4) セレクトスイッチのつまみの白線を[CONTROL]に合せ、調整つまみを左一杯に回します。コントロールモーターが全閉位置まで動き、開度指示計は0%を指します。
- 5) 調整つまみを右一杯に回します。コントロールモーターが開位置まで動き、開度指示計も連動します。
- 6) 調整つまみの周囲は約10%の目盛を割り振っています。調整つまみの白線を任意の開度に合わせばコントロールモーターを希望する位置に調整できます。
- 7) 2. 3. の動作をしてもセレクトスイッチを[CONTROL]に戻せば、元の調整位置にコントロールモーターは復帰します。

◆その他取扱注意事項

- 1) 電源とコントロールモーターが離れている場合は、コントロールモーター接続部分で規定値電圧が確保されるよう、元の電圧やケーブルの太さを考慮し選定下さい。
- 2) 信号入出力線には、ノイズが載がらないように対策をして下さい。
- 3) 調節計の設置環境は、高温、多湿、腐食性ガス、爆発性ガス等の雰囲気、振動の多い場所は避けて下さい。
- 4) 長期間保管される場合や、結線せずに放置する場合は、調整系内部に水や、湿気が入らないようにして下さい。
- 5) 調節計の周囲は、結線及び、メンテナンスの為にスペースを必ず確保して下さい。




<http://www.dairitsu.com>

本 社	〒459-8001 名古屋市緑区大高町字丸の内38-1	Tel (052)622-6351	Fax (052)622-6355
東京営業所	〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-4-3 若山ビル2F	Tel (03)5637-9921	Fax (03)5637-9923
静岡営業所	〒422-8047 静岡市駿河区中村町211-1 桔梗ビル103号	Tel (054)289-5255	Fax (054)289-5256
工 場	関(岐阜)、名古屋		
物流センター	関(岐阜)		

DCM-P 設定器取扱説明書


このたびは、本操作機器をご採用頂きまして、誠に有難うございます。本操作機器を、正しくお使いいただくために、必ず当取扱説明書をお読み下さい。
また当取扱説明書は、最終ユーザー様のお手元に届くようご配慮下さい。

◆外形寸法

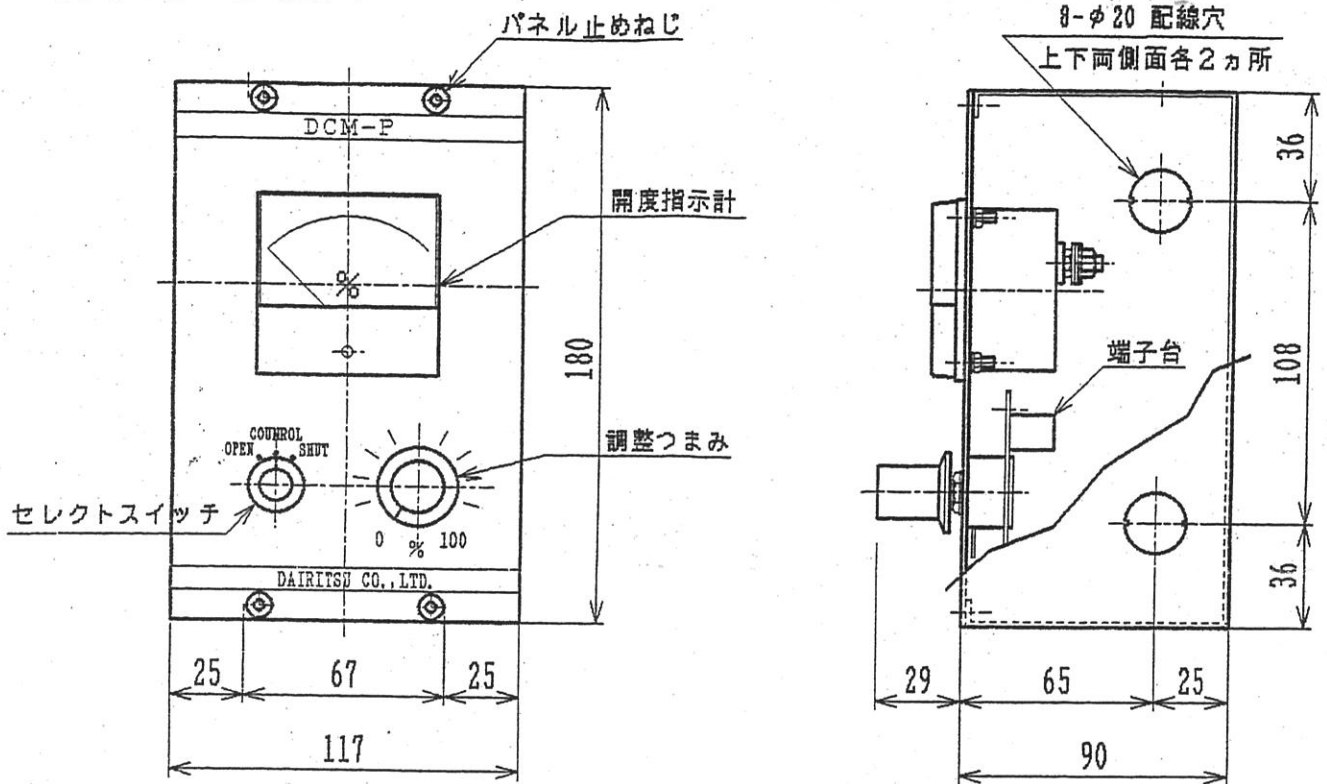

◆パネルカット寸法

◆結線図

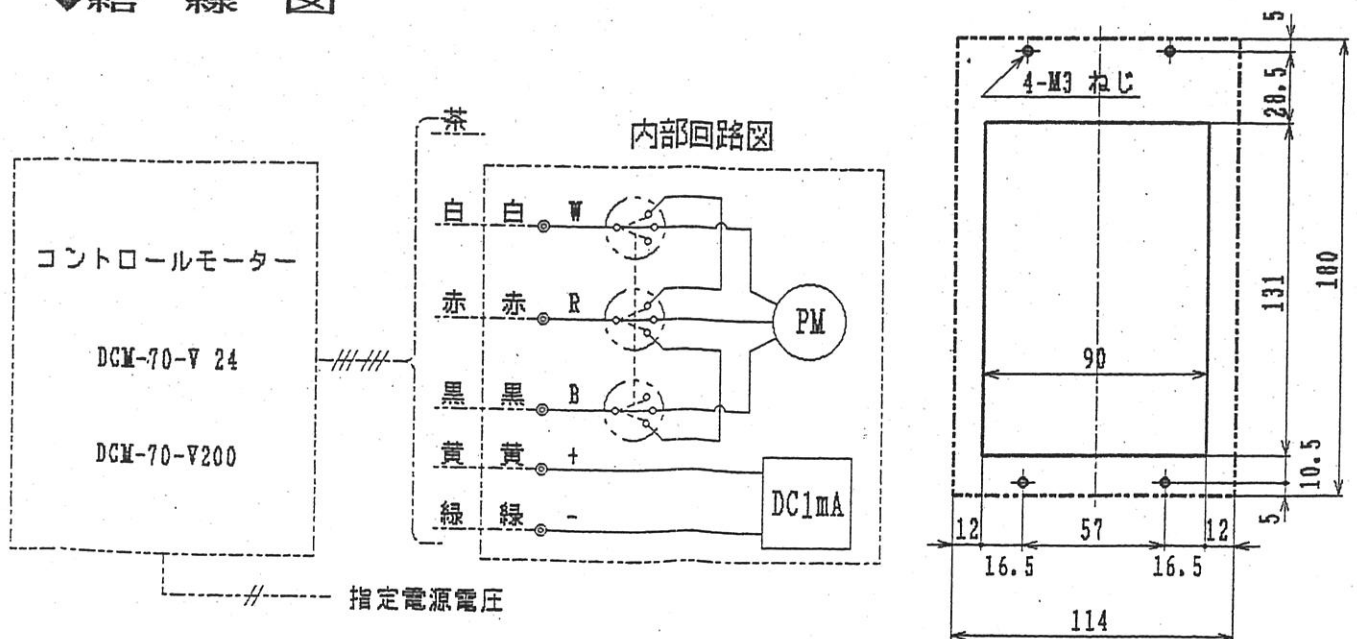

◆結線方法

1. パネル止めねじ(M3化粧ねじ)を外し裏面の端子台に配線します。
2. 端子台2P分は空き端子です。コントロールモーターの電源中継端子として利用されても結構です。
3. コントロールモーターの6芯キャブタイヤの色線を端子ネーム通り結線して下さい。尚茶色線は使用しませんから絶縁処理をして下さい。
4. 適当な配線穴を利用しリード線を外部に出して下さい。
5. パネル止めねじ(M3化粧ねじ)を取付けます。

◆運転方法

1. コントロールモーターの電源を入れます。
2. セレクトスイッチのつまみの白線を[SHUT]に合せます。コントロールモーターは全閉位置まで動き、開度指示計は0%を指します。
3. セレクトスイッチのつまみの白線を[OPEN]に合せます。コントロールモーターは開位置(開度調整トリマー設定位置)まで動き、開度指示計も連動します。
4. セレクトスイッチのつまみの白線を[CONTROL]に合せ、調整つまみを左一杯に回します。コントロールモーターが全閉位置まで動き、開度指示計は0%を指します。
5. 調整つまみを右一杯に回します。コントロールモーターが開位置まで動き、開度指示計も連動します。
6. 調整つまみの周囲は約10%の目盛を割り振っています。調整つまみの白線を任意の開度に合わせばコントロールモーターを希望する位置に調整できます。
7. 2,3.の動作をしてもセレクトスイッチを[CONTROL]に戻せば、元の調整位置にコントロールモーターは復帰します。

◆その他取扱注意事項


1. 電源とコントロールモーターが離れている場合は、コントロールモーター接続部分で規定値電圧が確保されるよう、元の電圧やケーブルの太さを考慮し選定下さい。
2. 信号入出力線には、ノイズが載がらないように対策をして下さい。
3. 調節計の設置環境は、高温、多湿、腐食性ガス、爆発性ガス等の雰囲気、振動の多い場所は避けて下さい。
4. 長期間保管される場合や、結線せずに放置する場合は、調節計内部に水や、湿気が入らないようにして下さい。
5. 調節計の周囲は、結線及び、メンテナンスの為のスペースを必ず確保して下さい。

株式会社 ダイリツ





本 社 〒459 名古屋市緑区大高町字丸ノ内38-1
東 京 〒102 東京都千代田区飯田橋3丁目11-4
セブンセントラルビル4F
岐 阜 工 場 〒501-32 岐阜県関市新迫間15
関 物 流 〒501-32 岐阜県関市西田原字絹屋2030番地
セ ン タ ー

☎ 052(622)6351(代)
FAX 052(622)6355
☎ 03(3262)6230(代)
FAX 03(3262)7376
☎ 0575(24)5211(代)
FAX 0575(24)5215
☎ 0575(23)9011
FAX 0575(23)9012

パネルカット寸法

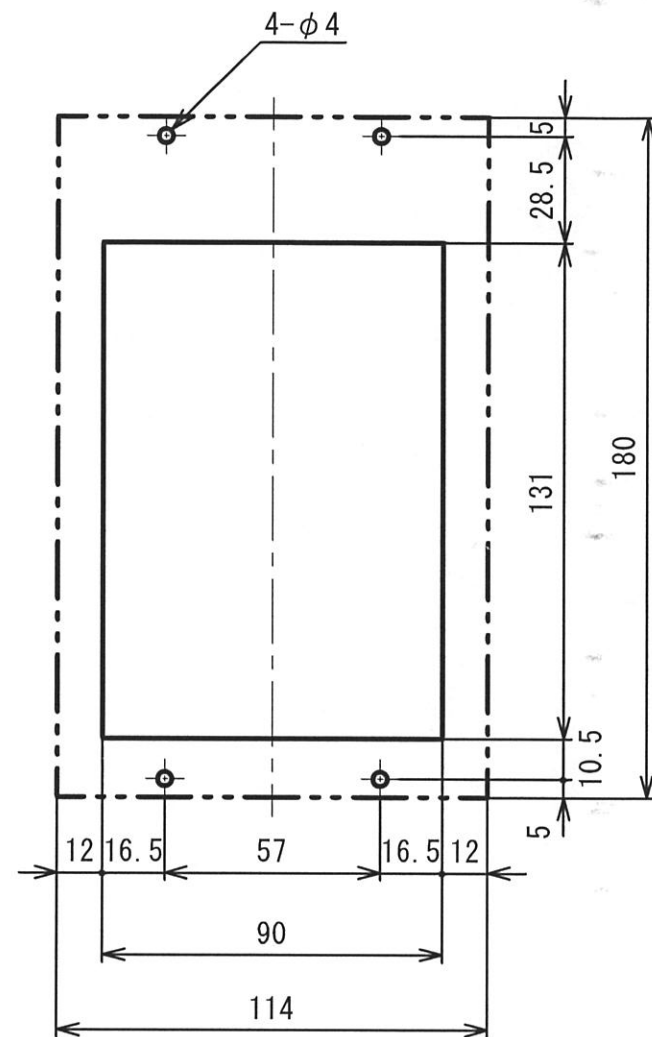

内部回路図

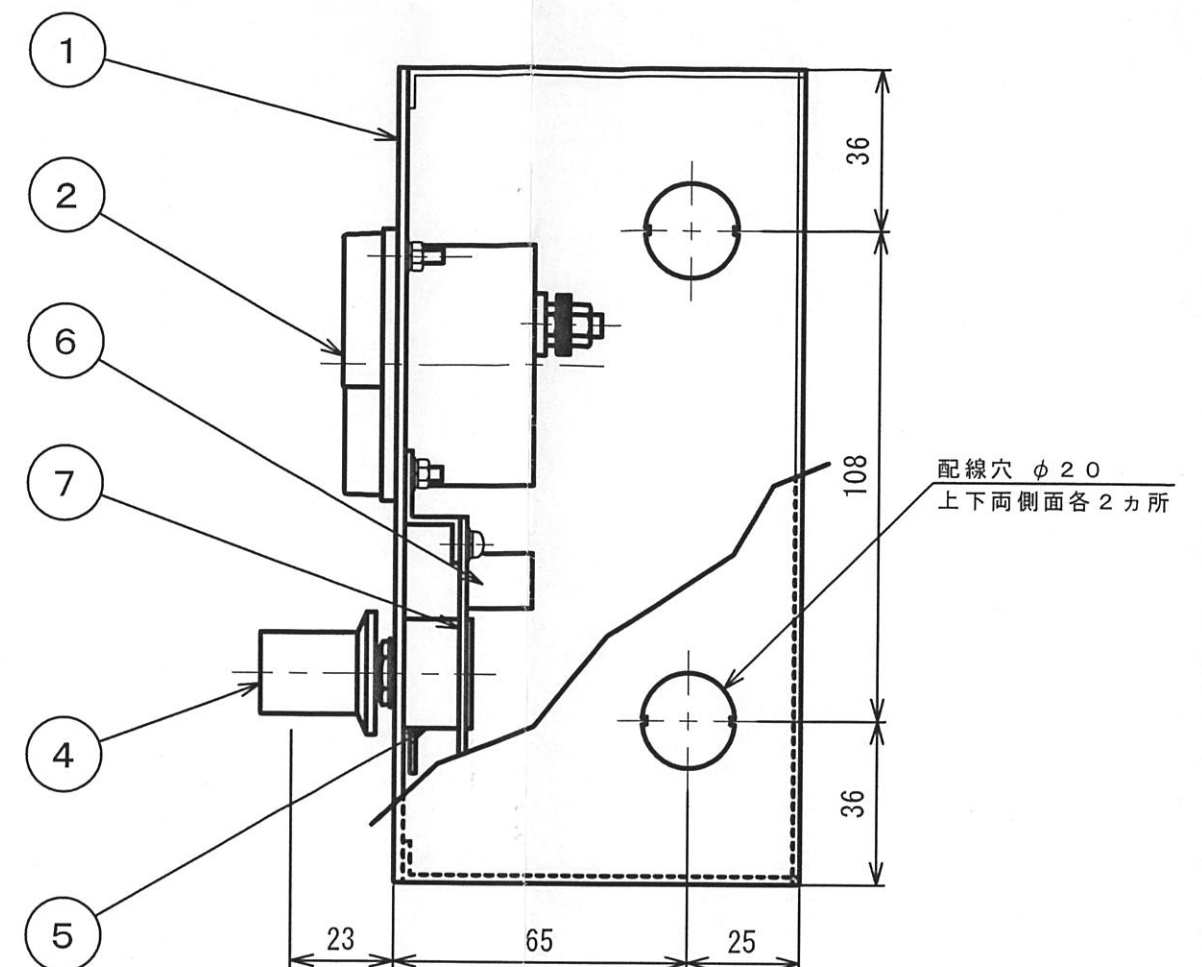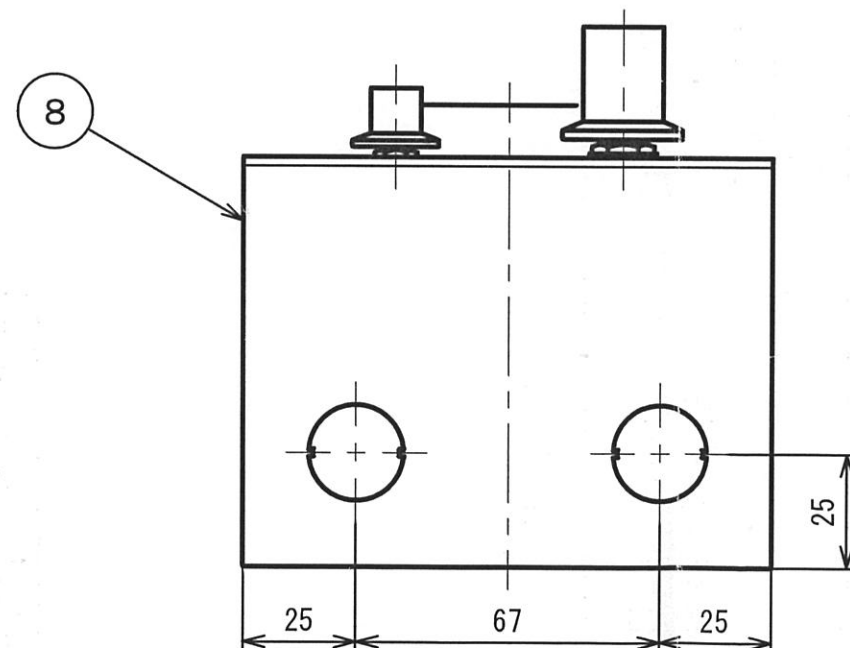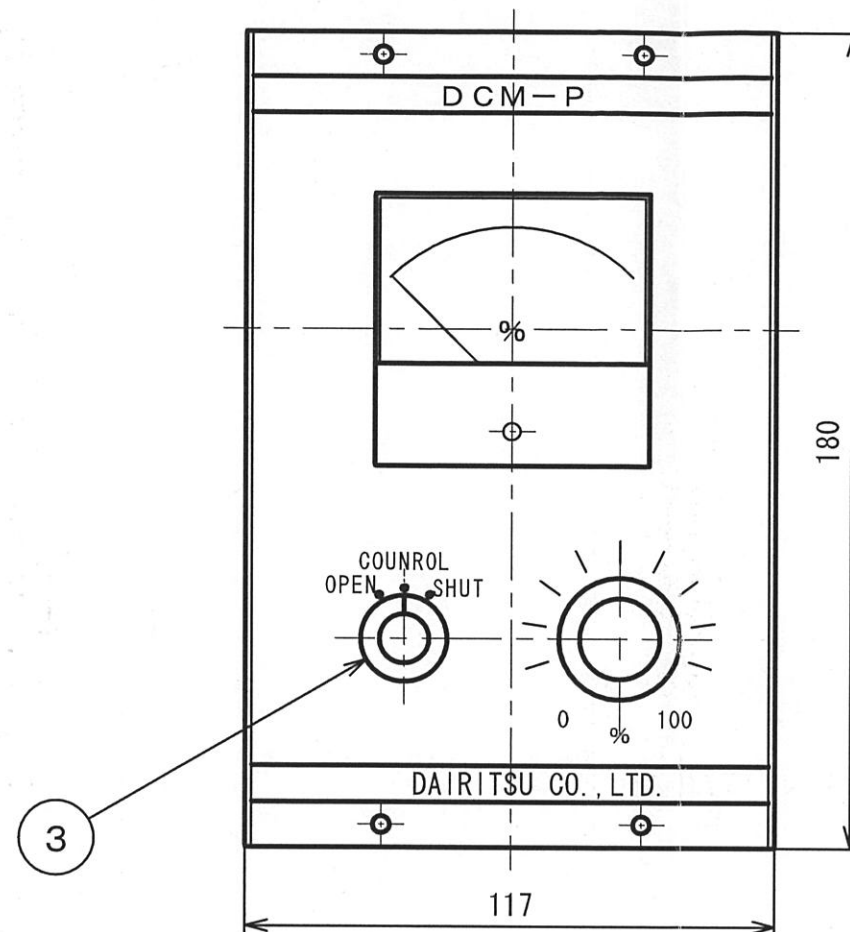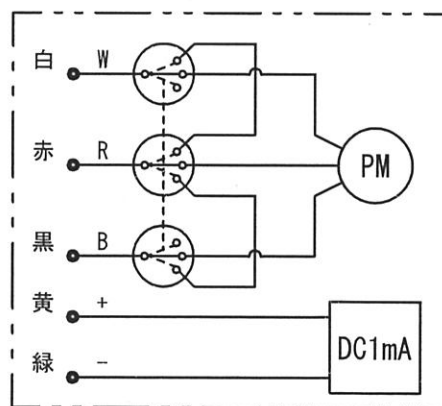

8	制 御 ボ ッ ク ス	S P H C t 1.6
7	プ リ ン ト 基 板	
6	端 子 台	和泉電気㈱ BP101S-7
5	ポテンシヨメーター	東京コスモス電機㈱ RV24YN 200Ω
4	調 整 つ ま み	サトーパーツ㈱ K-20A
3	セレクトスイッチ	日本開閉器工業㈱ MR-K403
2	開 度 指 示 計	春日電機㈱ QL11A 1M
1	D C M - P パネル	A ・ t 2.0

Mark	Date	変 更 Remark	材 質 Material	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 査 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	図 番 Dwg. No.	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①	95.05.09	調整つま変更の為													
②			熱 処 理 Heat treatment	台 / 個数 Quantity											
③															
④															

T, Nakane
10-MAR-1995

品 名
Name
D C M - P 設定器
外 形 図

図 番
Dwg. No. DP-001
株式 会社
DAIRITSU CO., LTD